



Merci d'avoir choisi notre Wi-Fi caméscope, veuillez lire attentivement cette spécification afin de maximiser la performance et s'étendre la durée de vie de ce produit .

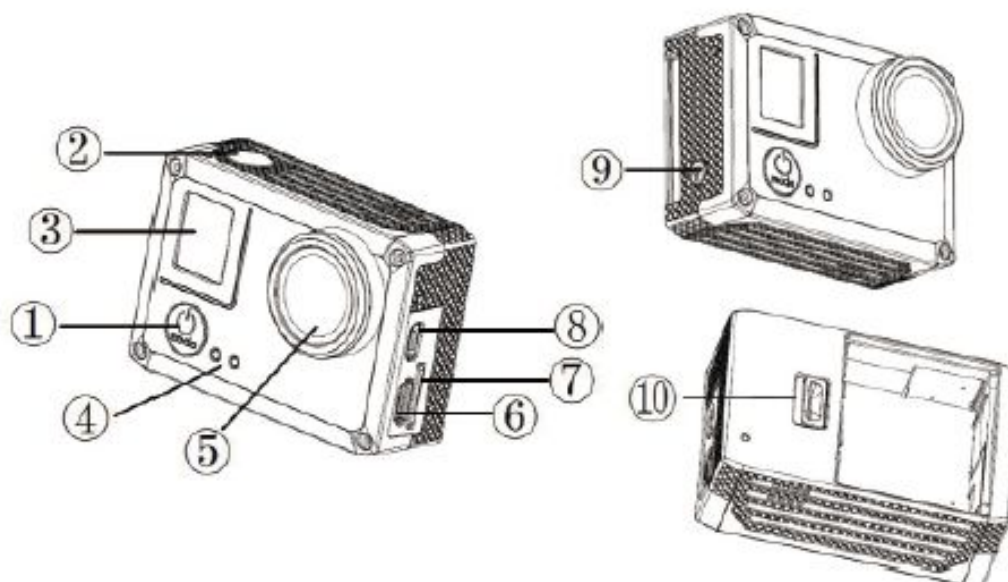

1	Touche de mise en marche / Mode	5	Lentille
2	Déclencheur	6	Micro-port USB
3	Ecran LED	7	Fente pour carte TF
4	Indicateur de LED	8	Mini-port HDMI
4.1	Indicateur lumineux	9	Touche d'activation du Wi-Fi
4.2	Indicateur de charge	10	Interrupteur du couvercle de batterie

Introduction à l'Etat de l'écran d'affichage LCD

Après le démarrage, le statut et la définition des informations seront affichés sur l'écran d'affichage LCD, comme suit:

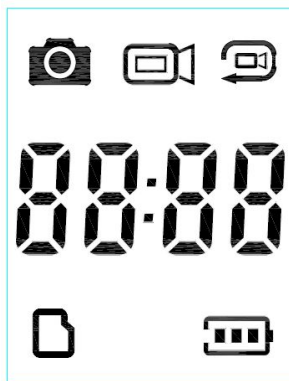

1. mode photo
2. record mode (puissance en cas de défaut)
3. icône record Loop (affichage au cours de l'enregistrement en boucle)
4. icône électricité : représente la quantité électrique actuellement
5. icône de la carte TF (affichage lors du chargement)
6. Compteur : mode d'enregistrement : affiche le temps d'enregistrement restant;
Enregistrement : affiche le temps de record actuel ;
Mode photo : affiche le nombre de photos disponibles
(Affichage maximale est 9999)

Remarque : Affichage icône ci-dessus changera basé sur un statut différent de votre vidéo.

Diagramme de flux de travail mode

Après le démarrage, en appuyant sur le bouton Mode/bouton d'alimentation, vous pouvez commuter sur modes à son tour comme suit :


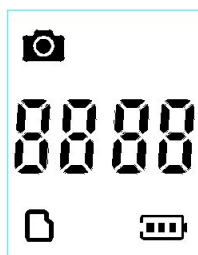


Photo mode (1080p)



Record mode

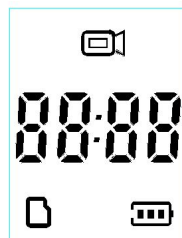

boucle enregistrement

- Basculer sur le mode d'enregistrement, appuyez sur le bouton déclencheur pour démarrer l'enregistrement (la valeur par défaut est enregistrement en boucle), statut LED lumière (quatre lumières voyants, avant, arrière, extrémités supérieure et droite de la caméra vidéo) se met

à clignoter, l'icône boucle record sur l'écran LCD clignote, appuyez sur le bouton de l'obturateur pour arrêter l'enregistrement.

- Mettre en Marche le mode Photo, appuyez sur le boutons déclencheur pour commencer à prendre des photos.

Comment utiliser votre caméra vidéo de Wi-Fi

Avant d'utiliser cette caméra vidéo lors de la première utilisation, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Insérer une carte micro SD ou micro SDHC comme indiqué ci-dessous ;



Nous vous suggérons d'utiliser la carte SDHC micro au-dessus de classe 6, tout en utilisant la fonction de retard ou mode expert pour enregistrement, la carte classe 10 est nécessaire. Veuillez fermer la caméra vidéo lors de l'insertion ou le retrait d'une carte.

1. Utilisez une pile

2.1 Installation des piles. S'il vous plaît installer la batterie lithium correctement comme suit :

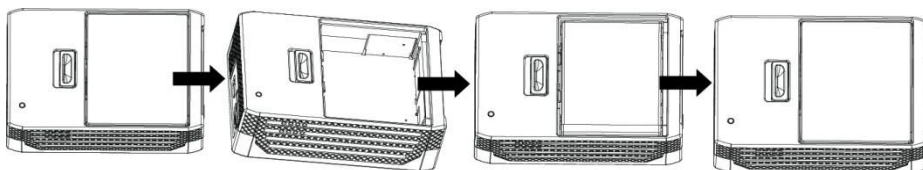



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Étape 1: Mettre interrupteur  du couvercle de la batterie à la position Ouvrir et démonter le couvercle de la batterie, comme sur la Fig. 1 ;


Étape 2: Connecter la position des contacts de la batterie avec la position du connecteur de la batterie à l'intérieur de la caméra vidéo, installez-le dans le récipient de la batterie, comme illustré à la Fig. 2 et Fig. 3 ;

Etape 3: Après l'installation de la batterie, installez le couvercle à sa place, mettre l'interrupteur de verrouillage à l'écluse, afin de fixer la batterie, comme illustré à la Fig. 4 ;


2.2 recharger la batterie. Cet appareil utilise un démontable et rechargeable batterie au lithium, à l'état de mise hors tension, câble USB pour le connecter à l'interface USB de l'ordinateur pour charger la batterie ; lors du chargement, le voyant est rouge, et le voyant est éteint après charge complète.


Ponctuellement: La batterie ne débitera pas lors de la connexion avec l'ordinateur à l'état allumé.


Allumé et éteinte

1. allume: Appuyez sur  le bouton pendant environ 3 secondes et se détache, écrans LCD, « ON ».

2. éteindre :
environ 3

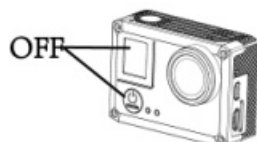



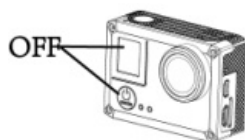

Appuyez sur  le bouton pendant secondes et se détache, écrans LCD « OFF ».








Ponctuellement: La caméra vidéo est éteint automatiquement s'il n'y a aucune opération pendant 3 minutes après le démarrage.

Entrée en usage



Par défaut : Affiche le paramètre par défaut suivant après le démarrage, le paramètre pertinent doit être exécutée sur APP.



	Icône Mode record	Signifie que le mode actuel est en mode photo
	le temps d'enregistrement	Signifie 88 heures et 88 minutes
	icône Carte de TF	Signifie TF carte a été insérée, et pas d'affichage si il n'y a aucune carte
	Niveau de la batterie	Signifie batterie pleine

Mode prise de vue : Appuyez sur le bouton  pendant une courte période, de passer en mode photo, paramètre pertinent doit être exécutée sur l'APP.

	Icône Mode photo	Signifie que le mode actuel est en mode photo
	Le nombre maximum de photo	Signifie que les photos disponibles sont 8888
	Icône carte TF	Signifie TF carte a été insérée, et pas d'affichage si il n'y a aucune carte
	Niveau de la batterie	Signifie batterie pleine

1. enregistrement







Veillez vérifier si la vidéo camera est en mode d'enregistrement, et pas avant l'enregistrement ; Si l'icône  n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur  pour entrer dans le mode d'enregistrement.

Démarrer l'enregistrement: appuyer sur  sur écran LCD, elle met à clignoter et l'icône affichée est  [:], et les voyants d'État (quatre) se mettront à clignoter, ce qui signifie l'enregistrement peut commencer;

Arrêter l'enregistrement : appuyer sur sur l'écran LCD, l'icône affichée en icône et [:] se met à clignoter, la lumière rouge s'arrête de clignoter, ce qui signifie l'enregistrement a cessé.

L'enregistrement s'arrêtera lorsque la carte mémoire est pleine ou batterie épuisé et votre enregistrement sera sauvegardé avant l'arrêt.

2. prendre des photos

Avant de prendre des photos, veuillez  vérifier si la caméra vidéo est mode Photo ou pas: Si l'icône  n'apparaît pas sur l'écran. appuyez sur  pour basculer  en mode Photo. Appuyer sur , si le voyant d'état  clignote, cela signifie prendre une photo.

(L'écran LCD affiche uniquement le nombre de photos disponibles)

3. Ouvrez et fermez le mode Wi-Fi

Après le démarrage, le Wifi est réglé par défaut à statut étroite. Appuyez sur le bouton Wifi sur le côté de la caméra pour l'ouvrir ; lors du démarrage de connexion Wifi, le voyant clignote, une fois connecté, voyant Wifi sera toujours allumé. (Afin d'économiser l'énergie, après le démarrage de Wifi, si aucun terminal ne se connecte dans la minute, il se fermera automatiquement)

Notes: 1. bouton de presse Wifi pour permettre au tour de l'image plus de 180 ° après le démarrage, pour adapter les différentes scènes de référence (il est incapable d'exécute cette opération durant l'enregistrement)

2. il est possible d'ouvrir et de fermer le WIFI pendant l'enregistrement.

4. Raccorder avec la télévision haute définition

4.1 Lorsque vous utilisez HDMI reliant la ligne pour connecter cette caméra à haute définition (TVHD), il est nécessaire pour la sortie image et voix de caméra vidéo HDTV, veuillez insérer la ligne port public de HDMI dans l'interface HDMI et connectez l'autre port de HDMI (port de sortie) avec l'interface d'entrée haute définition TVHD, comme illustré dans la figure suivante :







Remarque : Avant d'insérer/retirer ligne HDMI, s'il vous plaît arrêter enregistrement, lecture vidéo et connexion Wi-Fi.



4.2 après la connexion avec la TVHD, entrer en mode de lecture, Voici les informations affichées sur l'écran :




S/N	Nom de l'icône	Explication
1	Mode de lecture	Moyens en mode lecture
2	Nombre de fichiers	Signifie qu'actuellement, il y a 31 fichiers en analysent dans le 19eme fichier
3	Icône d'enregistrement	signifie que le fichier est un fichier d'enregistrement.

Appuyez sur le bouton  marche /arrêt en mode de lecture, il est en mesure de basculer entre la photo et le fichier d'enregistrement, lorsqu'il y a beaucoup de photos ou d'enregistrement des fichiers, appuyez sur Wi-Fi  pour sélectionner photo ou enregistrement ; Après avoir sélectionné le record de certains fichier, appuyez sur le bouton  de l'obturateur, appuyez sur le bouton de l'obturateur à nouveau d'arrêter de jouer ;

Appuyez sur le bouton  de l'obturateur pour longtemps au mode de lecture, entrez interfaces prompte de suppression et de mise en forme, appuyez sur Wi-Fi : il est en mesure de basculer entre la suppression et de mise en forme,

appuyez sur le bouton  marche / arrêt, sélectionnez Oui ou non, appuyez sur le bouton  d'obturation, confirmer le renoncement et sélectionnés.

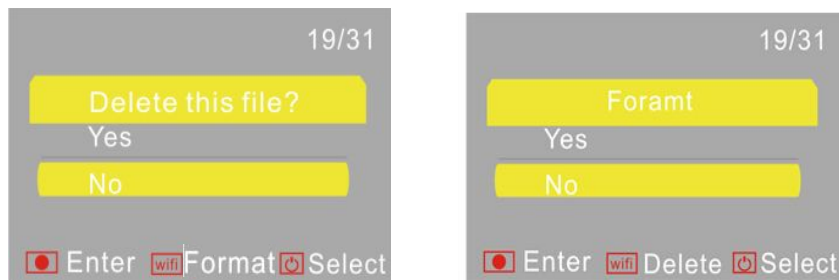

6. connecter avec l'ordinateur

6.1. veuillez lancer tout d'abord, la puissance de la caméra vidéo et ensuite utiliser câble USB accessoires pour connecter la caméra au port USB disponible sur l'ordinateur, après la connexion avec l'ordinateur, la caméra vidéo passe en mode disque dur automatiquement. Une fois connecté avec succès, l'afficheur comme suit :



Vous pouvez vérifier vos photos ou les vidéos enregistrées par la caméra vidéo sur votre ordinateur maintenant.

APP (support système Android et iPhone OS)

I. comment acquérir le programme d'installation de APP

1. recherche « AMK-icam » dans « Google Play » dans le système Android à acquérir le programme d'installation et installer selon la demande;





2. Rechercher « AMK-

icam» dans l'APP Store iPhone système pour acquérir le programme d'installation et installer selon la demande.





II. Application du système Android


1. installer programme d'application SYMAGIX (fourni par le fournisseur ou par Internet) dans le téléphone portable avec le système Android ou tablette PC  , icône s'affichera sur l'écran en ce moment.
2. après l'insertion de carte dans la caméra vidéo et mise en marche, appuyez sur le bouton Wifi pour ouvrir Wifi, Wifi indiquant la lumière sur le côté de la caméra vidéo sera sur en ce moment ;
3. Ouvrez Wifi téléphone Android ou tablette PC, le nom de recherche APP sans fil signal d'iDV – XXXXXXXX, puis connecte, jusqu'à ce que le système affiche "connecté " ; Pour la première fois que vous connecte le Wifi, il est nécessaire d'entrer le mot de passe : 1234567890.
4. Cliquez et ouvrez l'icône de programme d'application dans Android ou tablette PC  , il est en mesure de regarder l'écran de prévisualisation (tel qu'illustré dans la figure suivante) véhiculée par la caméra vidéo sur téléphone portable ou tablette PC directement à cette époque et ensuite mener des opérations pertinentes.



1. vidéo résolution
2. White balance
3. réglage (Affichez le menu des réglages)
4. Entrez le mode de lecture
5. mode d'obturation
6. mode photo
7. record mode
8. icône de signal Wifi
9. icône de niveau batterie de caméra vidéo

III. Application de l'IPhone OS

1. Installez AMK-icam programme d'application (fourni par le fournisseur ou par Internet) dans le téléphone portable avec IPHONE OS ou tablette PC  , icône s'affichera sur l'écran en ce moment.
2. après l'insertion de carte dans la caméra vidéo et mise en marche, appuyez sur le bouton Wifi pour ouvrir Wifi, Wifi signal icône est affichée sur l'écran de la caméra vidéo pour l'instant ;
3. Ouvrez Wifi téléphone portable avec IPHONE OS ou tablette PC, le nom de recherche AP sans fil signal d'iDV - XXXXXXXX, puis vous connecter, jusqu'à ce que le système affiche connecté ; lors de la connexion Wifi à la première fois, il est nécessaire d'entrer le mot de passe : 1234567890.
4. Cliquez et ouvrez l'icône de programme d'application dans le téléphone portable avec IPHONE OS ou tablette PC  , il est en mesure de regarder l'écran de prévisualisation (tel qu'illustré dans la figure suivante) véhiculée par la caméra vidéo sur téléphone portable ou tablette PC directement à cette époque et ensuite mener des opérations pertinentes.

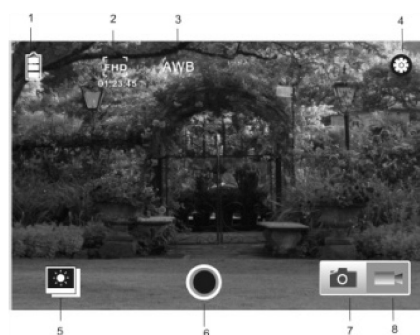

1. icône de niveau batterie de caméra vidéo
2. vidéo résolution
3. White balance

4. réglage (Affichez le menu des réglages)
5. Entrez le mode de lecture
6. mode d'obturation
7. mode photo
8. record mode

Notes :

1. il est nécessaire d'insérer la carte TF dans la caméra vidéo si prend des photos ou des images de téléchargement au terminal de téléphone portable ou tablette PC ;
2. Wifi voyant sera sur toujours après le téléphone portable ou tablette PC connecté à la caméra vidéo normalement.

Attention: Please contact us first if you have any problem with the product ,we are professional seller and will help you to resolve all the problem you met ,thanks in advance.

Note: le premier nous contacter si vous avez produit il y a un problème, on est des pros du vendeur va vous aider à résoudre tous les problèmes, vous avez rencontré, merci!